



Aktualizace firmware přístroje Elcometer 456 MK 4


1. Pomocí USB kabelu připojte přístroj k Vašemu počítači.
2. Nainstalujte a spusťte software ElcoMaster 2.0 (dodávaný na CD s přístrojem nebo ke stažení na <http://elcometer.com/en/software-download.html>). Počítač musí mít aktivní připojení k internetu.
3. V levém horním rohu zvolte MENU – AKTUALIZACE – Aktualizovat připojený přístroj.

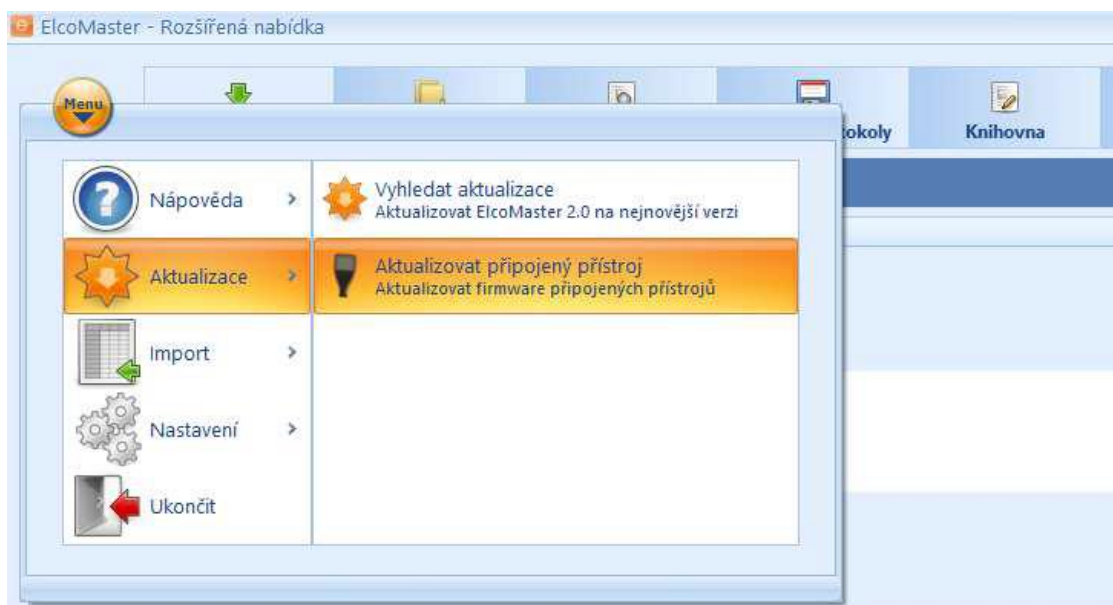


4. Zvolte typ přístroje Elcometer 456 (Mark 4) a potvrďte OK.

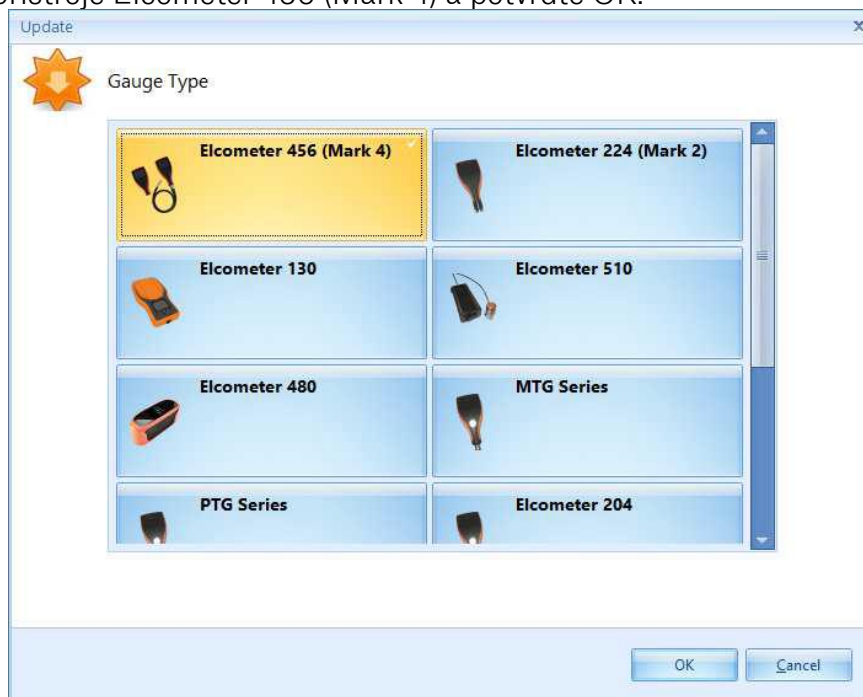


- Postupujte dle dalších instrukcí. Obrazovku s výpisem novinek potvrďte tlačítkem Další.

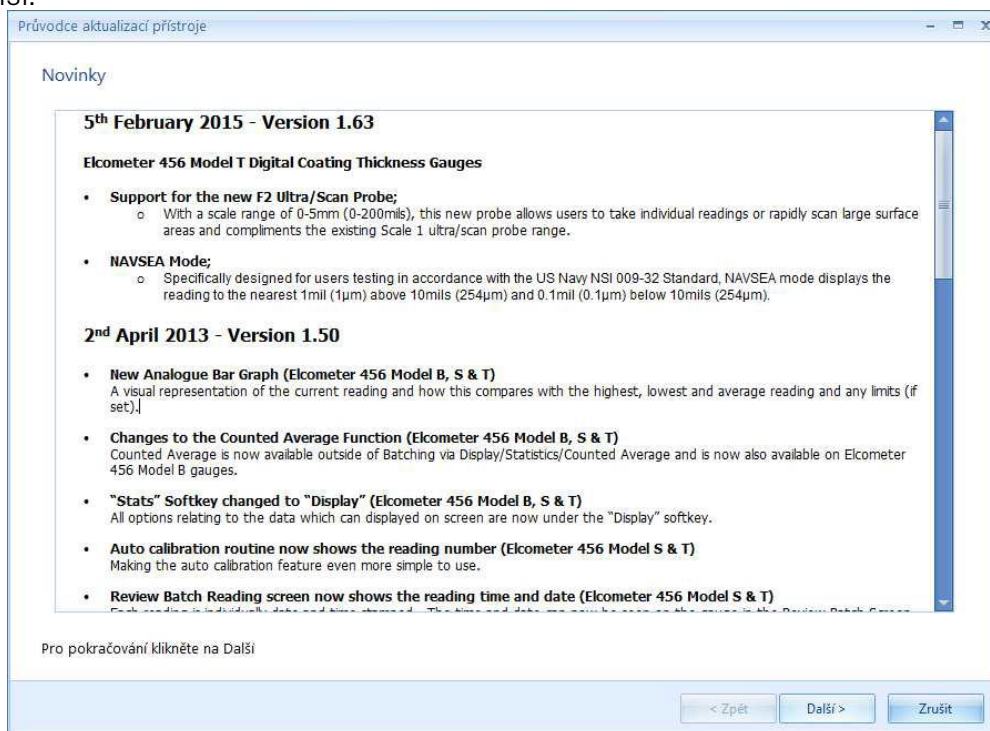


- Počkejte na stáhnutí aktualizace, potvrďte, že budou všechny data z přístroje vymazány a přístroj bude obnovený do továrního nastavení, potvrďte tlačítkem Další.

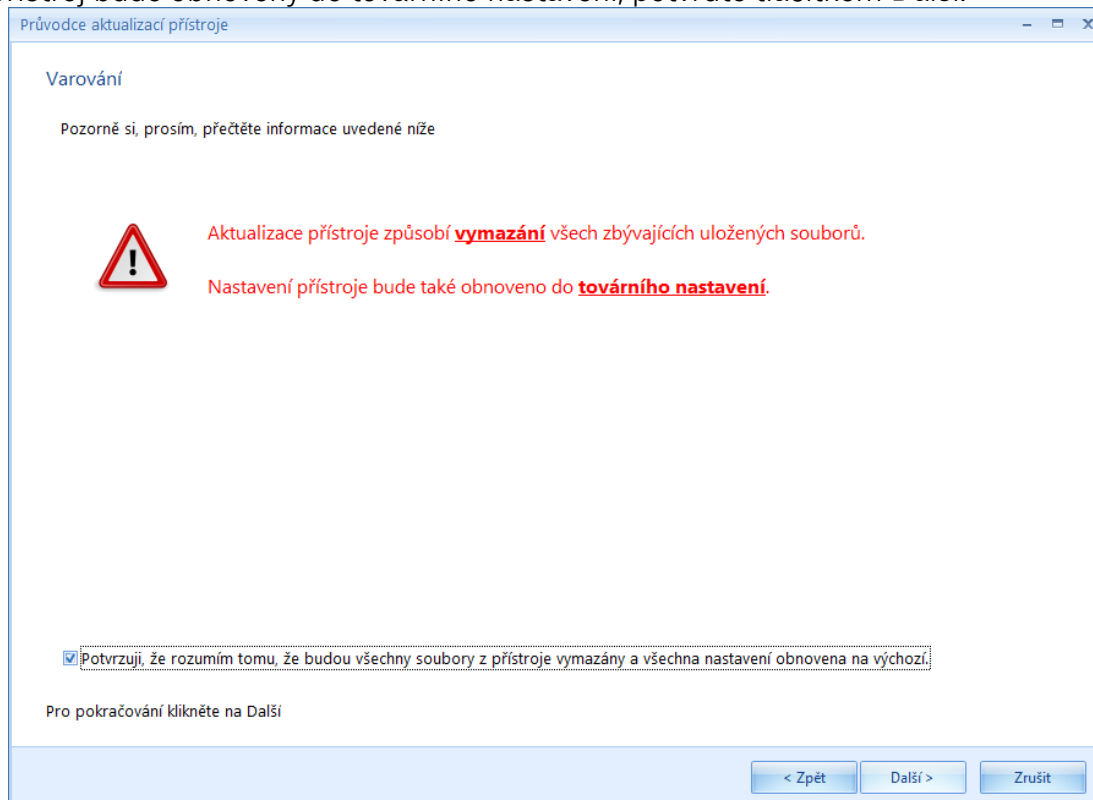


7. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý a připojený k portu USB, a potvrďte tlačítkem Další.

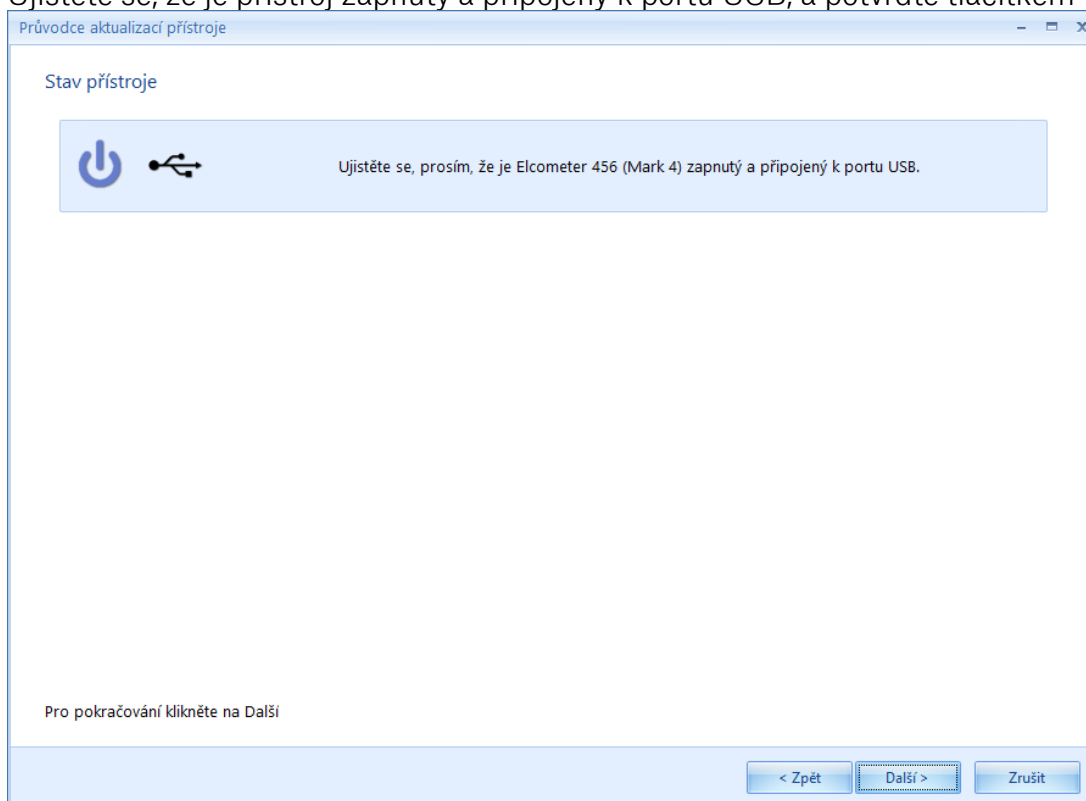

8. Počkejte na dokončení aktualizace. Tato akce může trvat i několik minut. V PRŮBĚHU TÉTO AKCE PŘÍSTROJ NEODPOJUJTE Z PORTU USB, JINAK ZŮSTANE V NEFUNKČNÍM STAVU!

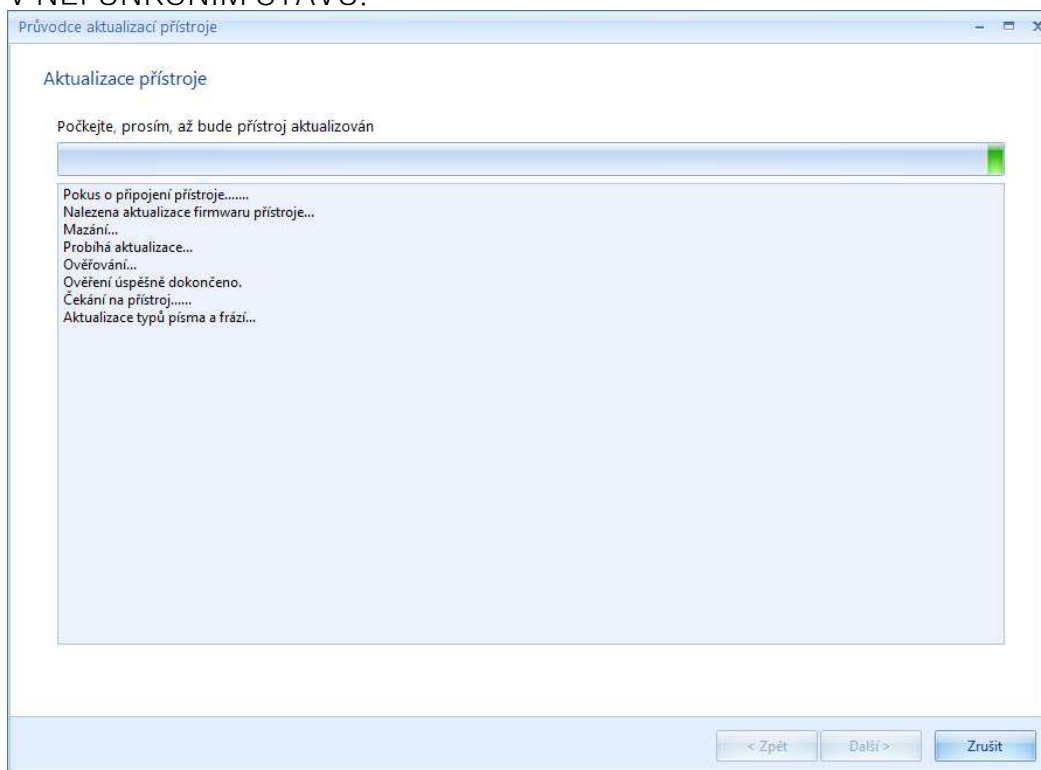

9. Po dokončení potvrďte tlačítkem Dokončit.

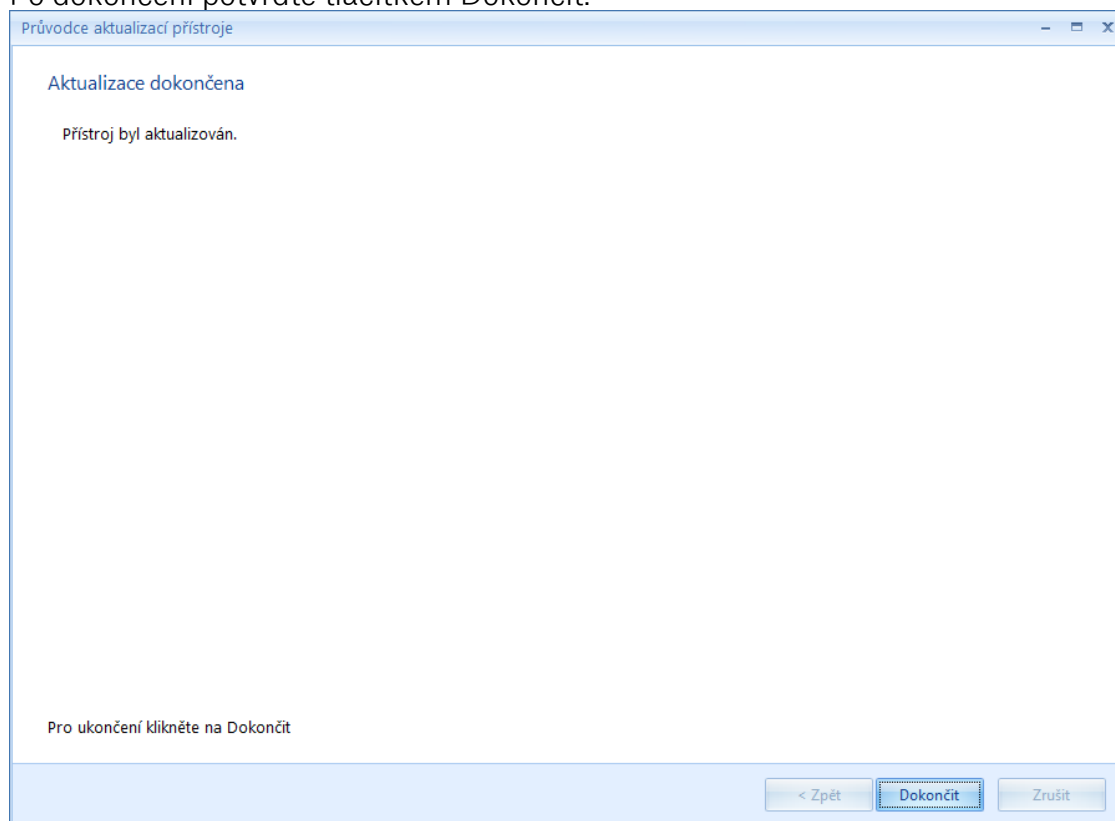

10. Přístroj byl aktualizován na poslední verzi firmware a můžete ho bezpečně odpojit.