Kalkulátor rosného bodu

Elcometer 114

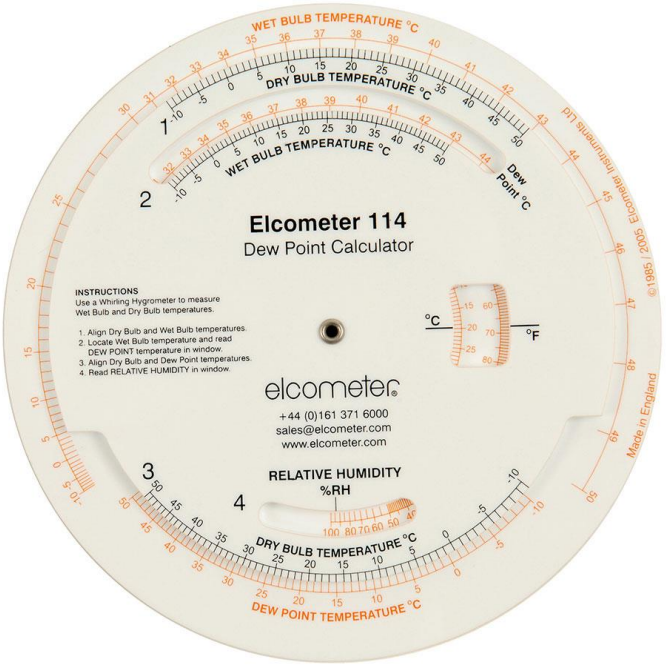

Výpočet rosného bodu

Teplotní údaj v °C na suchém teploměru (Dry bulb temperature) se otáčením kotouče uvede do souladu s teplotou v °C mokrého teploměru (Wet bulb temperature) na horní stupnici.

Rosný bod

Následně se odečte v okénku "Dew point °C" nad odpovídajícím teplotním údajem mokrého teploměru (Wet bulb temperature °C).

Výpočet relativní vlhkosti vzduchu

Teplotní údaj suchého teploměru uvedeme do souladu se zjištěnou teplotou rosného bodu na dolní stupnici.

Relativní vlhkost vzduchu

Pak přečteme v okénku "% relative Humidity".

Gamin s.r.o.
Heřmanická 45
710 00 Ostrava

tel: +420 596 115 008
gamin@gamin.cz
www.gamin.cz

IČ: 49608045
DIČ: CZ49608045

Společnost je vedená
u rejstřík. soudu v Ostravě
pod spis. značkou C 11228